


Toyota Land Cruiser 100

Артикул: Алюминий 333.5794.1/6 Радиатор + картер
333.5795.1/6 КПП; 333.5796.1/6 РК

Кузов: Все.
Год выпуска: 1998-2007
Объем двигателя: 4,2D
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х35.....	4	ШТ.
2. Болт М10х35.....	17	ШТ.
3. Болт М12х80.....	4	ШТ.
4. Кронштейн.....	1	ШТ.
5. Балка.....	1	ШТ.
6. Гайка М12.....	4	ШТ.
7. Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
8. Гайка закладная М10х65/15.....	2	ШТ.
9. Гайка закладная М10х65/20.....	4	ШТ.
10. Гайка закладная М10х100/50.....	3	ШТ.
11. Шайба 8.....	4	ШТ.
12. Шайба 10.....	17	ШТ.
13. Шайба 12.....	8	ШТ.

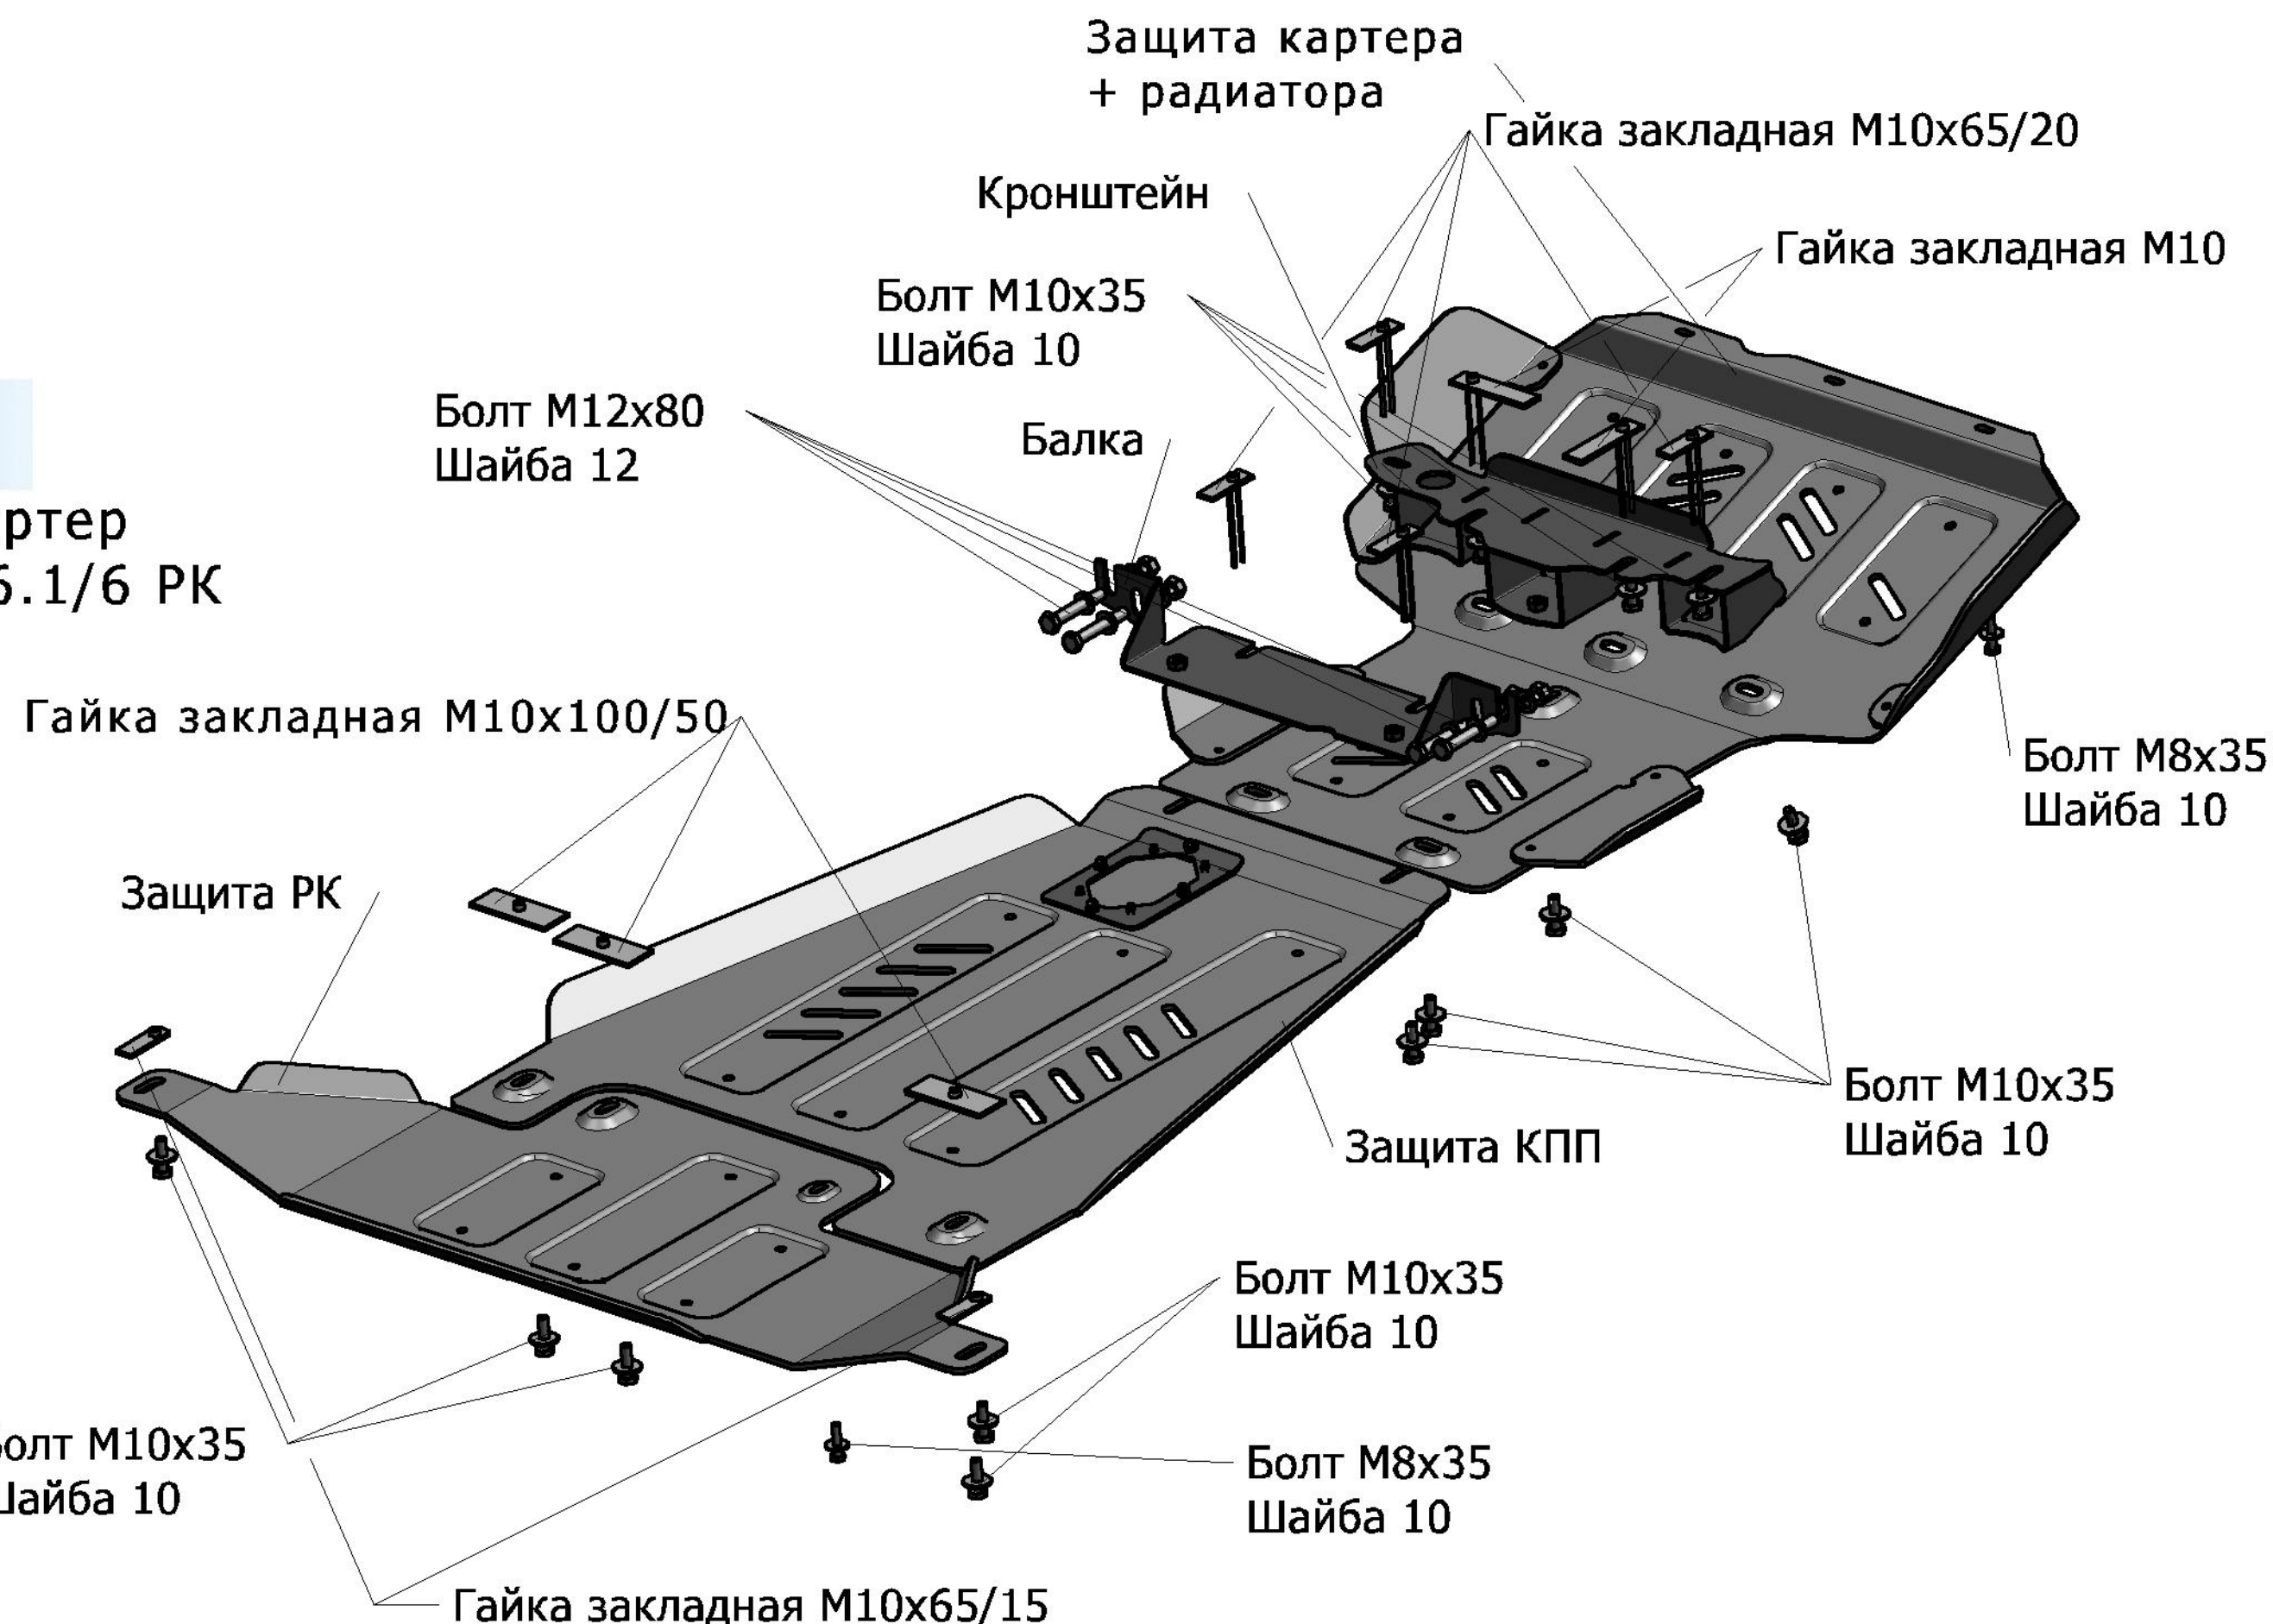

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту радиатора и штатную защиту РК.
2. Установить гайки закладные М10 и гайки закладные М10х65/20 в штатные отверстия в передней части переднего подрамника и закрутить болты М10х35 в гайки закладные М10х65/20 на несколько оборотов. Закрутить болт М10х35 в одну гайку закладную М10 заложенную с права по ходу а/м на несколько оборотов. Установить кронштейн.
3. Установить гайки закладные М10х65/20 в заднюю переключину переднего подрамника. Выкрутить штатные болты крепления переключины. Закрепить балку к переключине болтами М12х80 и гаек М12.
4. Установить защиту: Переднюю часть защиты закрепить болтами М8х35, среднюю часть защиты закрепить к установленному кронштейну, а заднюю часть защиты

5. закрепить к переключине болтами М10х35.
5. Заложить в штатные отверстия задней балки КПП гайки закладные М10х100/50.
6. Установить защиту КПП: переднюю часть закрепить к установленной балке, заднюю часть закрепить к штатной балке болтами М10х35.
7. Установить гайки закладные М10х65/15 над штатными отверстиями элемента рамы.
8. Закрепить переднюю часть защиты к штатной балке КПП болтом М8х35 в штатное резьбовое отверстие и болтом М10х35, заднюю часть закрепить к элементам подрамника болтами М10х35.
9. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М6-10 Нм).